



东莞市湖新电子有限公司


Dongguan Huxin Electronics Co., Ltd.

地址: 东莞市虎门镇怀德社区水巷新区怀雅路21号

电话: 0769-33287995 传真: 0769-85269552 E-Mail: huxindg@163.com

自动调速套装 接线示意图

版本: A

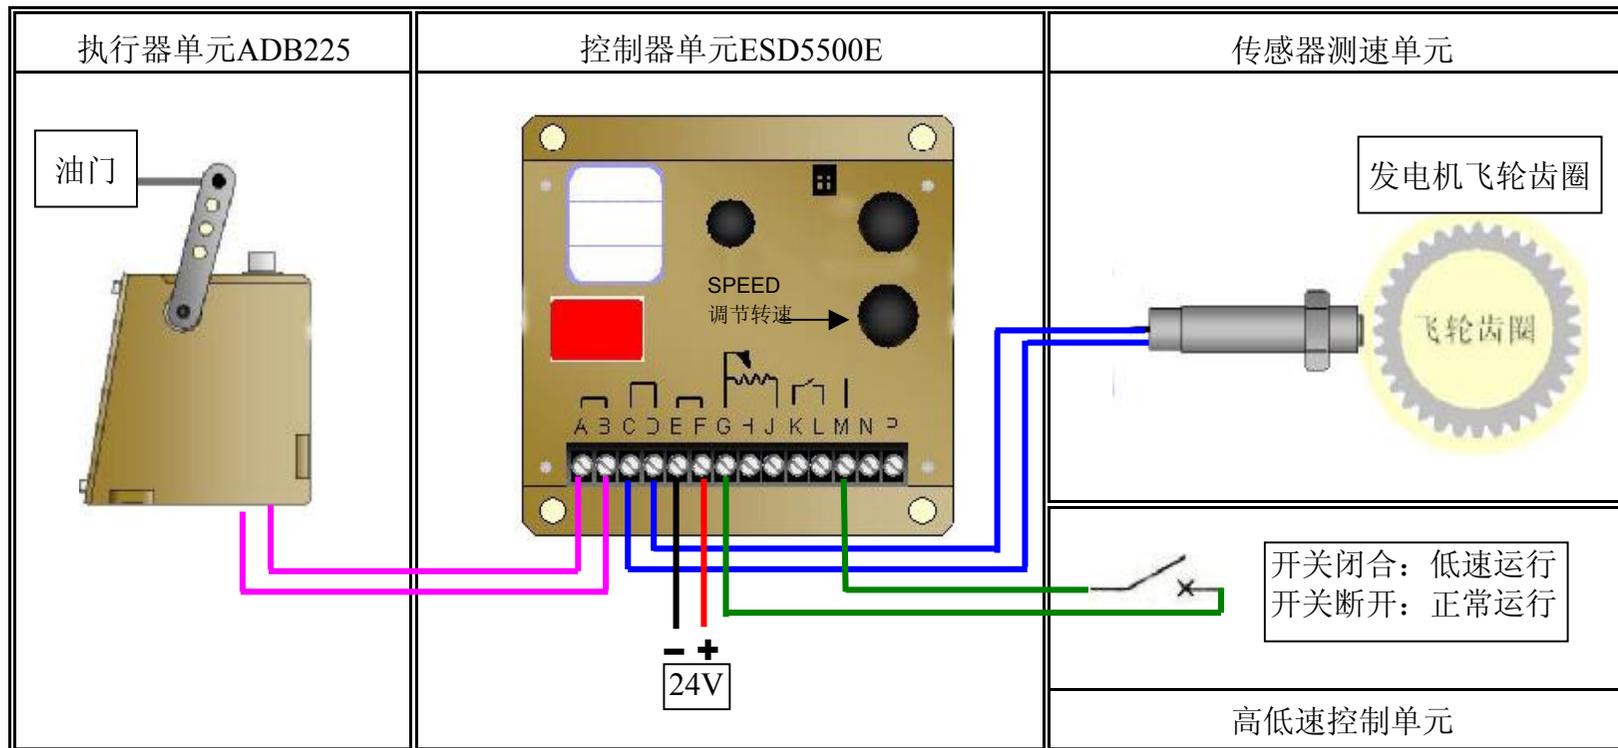

说明:

1. 传感器安装时全部旋进，再回退一圈，不能碰到发电机齿圈；
2. 高低速开关进口机一般可以不接，国产机可以接到控制箱的面板上。开机时先打到“低速运行”暖机约1分钟后，再打到“正常运行”方可带载。
3. 安装好后，在“正常运行”状态下，如果转速过高或过低（转速超出1500转，或频率超出50HZ），可以将面板上右下方的黑色保护盖打开，用一字螺丝刀调节“SPEED”对应的电位器，顺时针增加，逆时针减小。