


"A" 下层端子	"B" 上层端子
发电 L1 (黄)	发电 L1 (黄)
发电 L2 (绿)	发电 L2 (绿)
发电 L3 (红)	发电 L3 (红)
发电 N (蓝黑)	发电 N (蓝黑)
市电 L1 (黄)	市电 L1 (黄)
自动启动信号	
市电 N (蓝黑)	
市电 L1 (黄)	

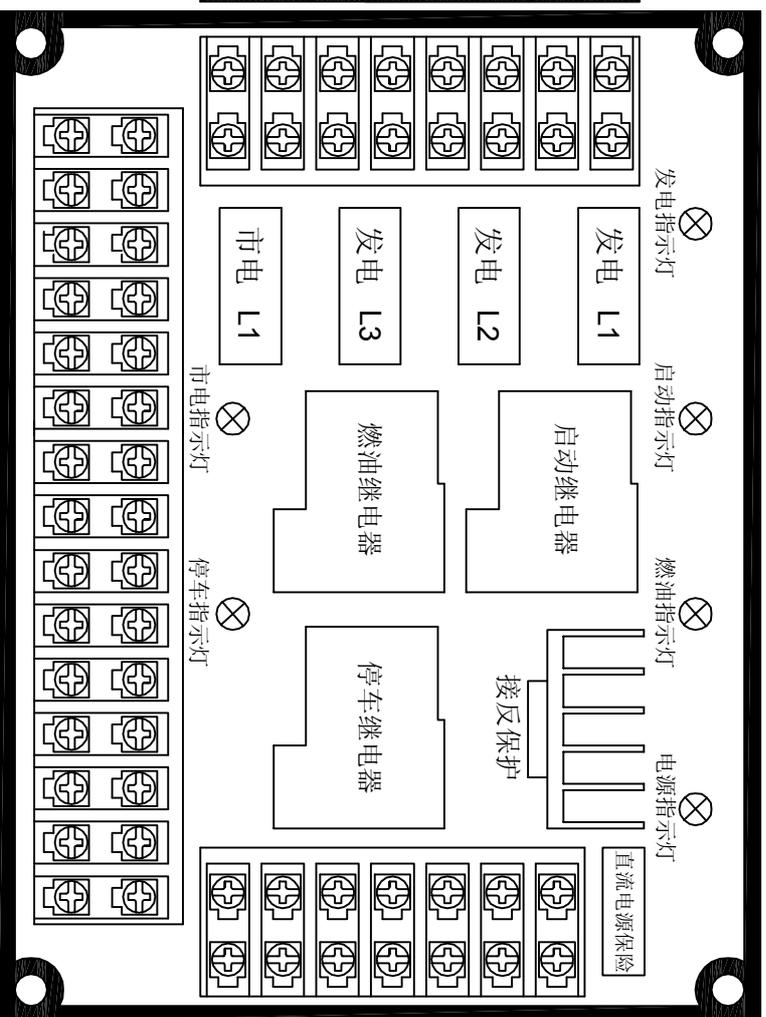

PD30A-R2 12/24VDC

"B" 上层端子	"A" 下层端子
DC+ 接电源	DC+ 接开关电源
B+ 接控制线(负)	B+ 接开关电源
DC- 接电源(正)	DC- 接控制线(正)
启动输出	启动控制
燃油输出	燃油控制
常闭	控制端 接控制器
常开	公共端 接电源 B+

PD201209-R2-5110-4.0

注：1. "A"代表下层端子  
与控制器连接  
2. "B"代表上层端子  
与发电机组连接

22	CT 1 (黄)	"B" 上层端子
21	CT 2 (绿)	"A" 下层端子
20	CT 3 (红)	
19	COM	
18	备用端	
17	充电机信号	
16	转速传感器	
15	转速传感器	
14	备用端	
13	备用端	
12	备用端	
11	水温传感器	
10	油压传感器	
9	油压开关	
8	水温开关	

名称: PD30A-R2 扩展板端子接线说明			
设计	标准化	审核	批准
检查		日期	2013/03/12
<b>控制器扩展板 端子接线说明</b>			
图号	PDKZB-B-201209 - R2-5110-4.0		成品
成品		材料	比例
编码			2:1
标记			
共 1 页		第 1 页	